

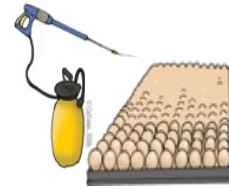

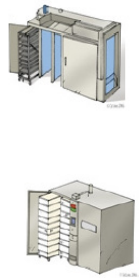












Hygieneprogramm: Brüterei

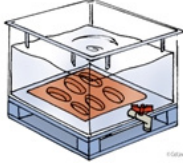




Reinigung und Desinfektion











ANWENDUNG	PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	HÄUFIGKEIT	DOSIERUNG	TEMPERATUR	SICHERHEIT
EIERHYGIENE						
1. Eierreinigung 	DM CID	chlorhaltiges Reinigungsmittel	Eier- anlieferung	0,5%	Reinig.Wasser T°: 42°- 45°C Kontaktzeit: Max 5 Min. Spülen :Wasser T°: 45°- 47°C Kontaktzeit : 1-2 Min.	
2. Eierdesinfektion 	VIROCID	Breitbandspektrum- Desinfektionsmittel DVG gelistet	Eier- anlieferung	0,15%	50°-60°C (1 Min.)	

ANWENDUNG	PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	HÄUFIGKEIT	DOSIERUNG	KONTAKTZEIT	SICHERHEIT
FUSSBÖDEN, WÄNDE, ABFLÜSSE, VORBRUTRÄUME, SCHLUPFRÄUME, KÜKENWARTERAUM, EIERANLAGE						
1. Trockenreinigung: Grobschmutz, Eierreste entfernen						
2. Schäumen 	KENOSAN	alkalischer Schaumreiniger	täglich	1 bis 2% (1L Lösung pro 4 m ²)	15 Min.	
	TORNAX-S	saurer Schaumreiniger	1x/Woche	1 bis 5% (1L Lösung pro 4 m ²)	15 Min.	
3. Reinigung mit Wasser ((Hochdruckreiniger (50-150 bar und 12-30 L pro Min)) und trocknen lassen						
4. Desinfizieren (Schäumen/Sprühen) 	VIROCID	Breitbandspektrum- Desinfektionsmittel DVG gelistet	täglich	0,5% (0,4 L Lösung pro m ²)	(min.) 10 Min	

ANWENDUNG	PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	HÄUFIGKEIT	DOSIERUNG	KONTAKTZEIT	SICHERHEIT
5. Begasung 	VIROCID	Breitbandspektrum-Desinfektionsmittel DVG gelistet	am Wochen- ende	0,75 L VIROCID + 10 L Wasser für 5000 m ³	(mindestens) 10 Min.	
BODENREINIGUNG						
	TRANS NT+	alkalischer Reiniger (nicht schäumend)	täglich	1 - 5%		
KISTEN UND HORDEN						
	DM CID	alkalisch, chlorartig (nicht schäumend)	täglich	0,5 - 1%	50°-60°C (1 Min.)	
	PHO CID	saurer Reiniger	1 x / 2 Wochen	0,5 - 1%	50°-60°C (1 Min.)	

ANWENDUNG	PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	HÄUFIGKEIT	DOSIERUNG	KONTAKTZEIT	SICHERHEIT
HANDHYGIENE						
	KENODERM	Reinigung und Desinfektion	Eingang Brüterei	PUR 1 Dosis=4ml		-
	KENOSEPT-G/L	Hände Desinfektionsmittel	Eingang Brüterei	PUR 1 Dosis=4ml	innerhalb 30 Sek.	-
KLEIDUNG						
	OMNIWASH	professionelles Vollwaschmittel	jedes Mal nach Tragen der Kleidung	150-300 ml/5kg	-	-
SANITÄRANLAGEN UND PERSONALRAUM						
	CHLORO-FRESH	Reinigung und Desinfektion	täglich	2%	-	
BÜRO						
	MULTI FRESH	Universalreiniger	täglich	1-100%	-	-

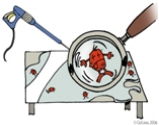ANWENDUNG	PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	HÄUFIGKEIT	DOSIERUNG	KONTAKTZEIT	SICHERHEIT
STIEFELDESINFEKTION						
	VIROCID	Breitbandspektrum- Desinfektionsmittel DVG gelistet	2 bis 3 mal pro Woche erneuern	1%	-	

ANWENDUNG	PRODUKT	PRODUKTBESCHREIBUNG	HÄUFIGKEIT	DOSIERUNG	KONTAKTZEIT	SICHERHEIT
LKW : INNEN- UND AUSSENREINIGUNG						
1. Schäumen 	BIOSAFE	alkalischer Schaumreiniger VDA-konform	nach jedem Transport	2-5%	15 Min.	
2. nachspülen mit Wasser						
3. Desinfizieren 	VIROCID	Breitbandspektrum- Desinfektionsmittel VDA- konform & DVG- gelistet	nach jeder Reinigung	0,5%	10 Min	
REIFENDESINFEKTION						
	VIROCID	Breitbandspektrum- Desinfektionsmittel VDA-konform & DVG- gelistet	nach jedem Transport	0,5%	-	



www.me-international.de

ME International Installation GmbH
Winterweg 12
28832 Achim
Germany

info@me-international.de
Fon +49 (0) 4202 / 83 01 8
Fax +49 (0) 4202 / 8 42 90